

Умное реле
Intro 7522 micro



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Габаритные размеры:
26×47,5×15,3 мм



Максимальная
мощность нагрузки:
2,8 кВт/12 А



Температура:
0-40 °C



Степень защиты
корпуса: IP 40



Напряжение питания:
~24-230 AC; =24 DC



Запрещена установка
вблизи нагревательных
легковоспламеняющихся
приборов



Смотрите
видеоинструкцию





ШАГ 1. ОПРЕДЕЛИТЕ НАГРУЗКУ ДО 2,8 кВт, КОТОРУЮ БУДЕТЕ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ



Освещение



Розетка



Устройство климат-контроля



Насос, компрессор




Прочие электроприборы



ШАГ 2. ПОСМОТРИТЕ, КАК ПОДГОТОВИТЬ ПРОВОДА НАГРУЗКИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛЕММЫ WAGO


1. Раскусите кабель.

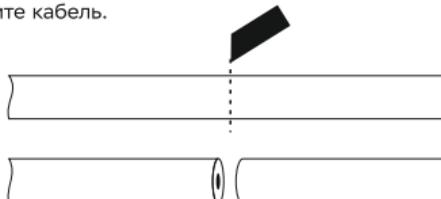

2. Снимите наружную изоляцию.




3. Зафиксируйте кабель в клемме Wago.

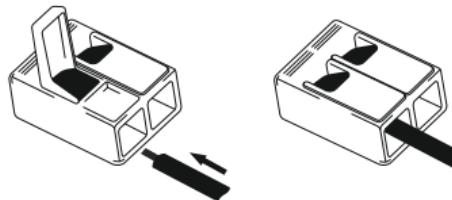

В случае подключения устройства к гибкому кабелю
необходимо скрутить отдельные жилки каждого
проводника.



ШАГ 3. ИЗУЧИТЕ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА

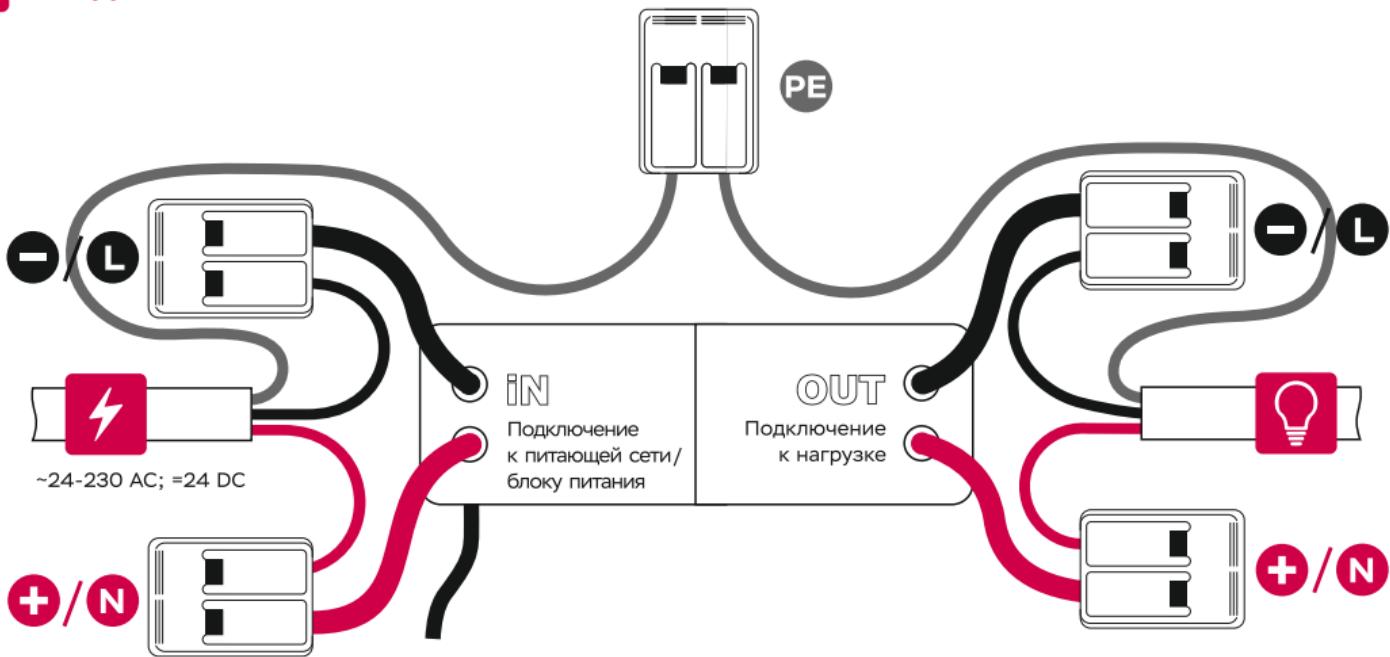

Антенна.
Обрывать нельзя!



Монтаж возможен строго при отключённом сетевом напряжении. Не используйте с блоками бесперебойного питания.

Минус

Фаза


+ Плюс

N Нейтраль

PE Заземление



ШАГ 4. ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

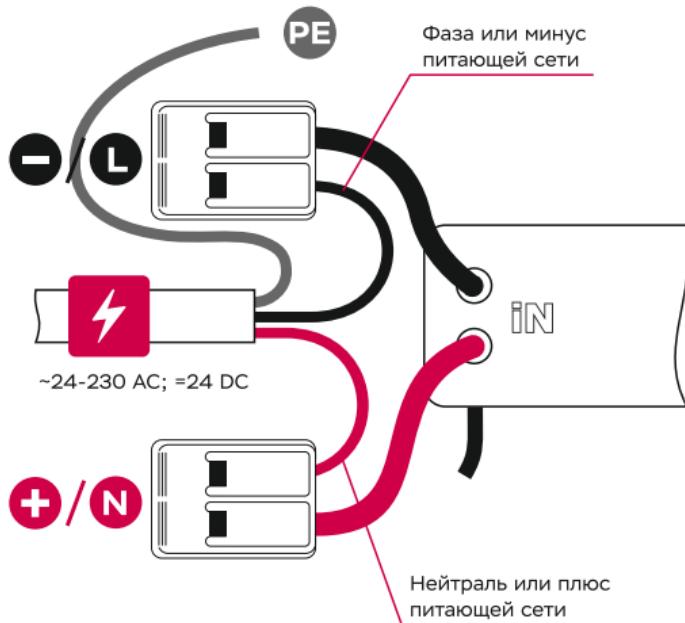


ШАГ 5. ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО К НАГРУЗКЕ




Вариант 1. Подключение в разрыв питающего провода.

Пример: автоматизация группы точечных светильников.

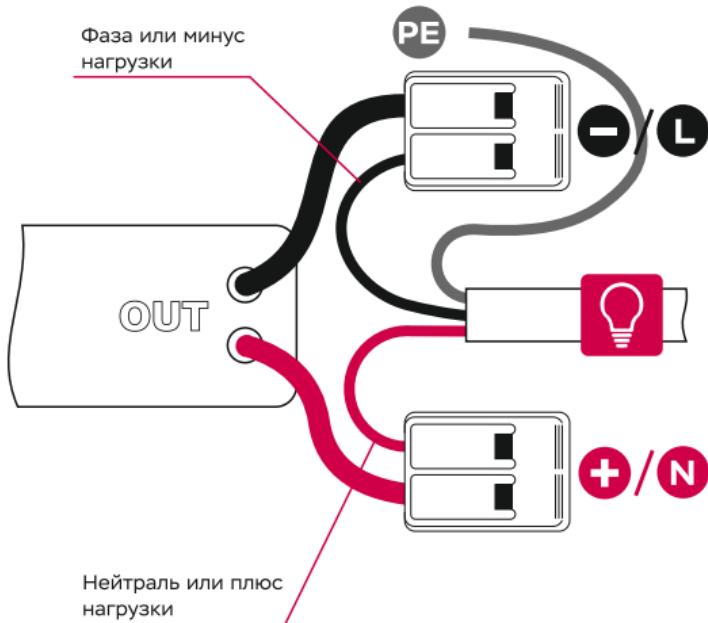


Вариант 2. Подключение к светильнику, у которого есть свои клеммы.

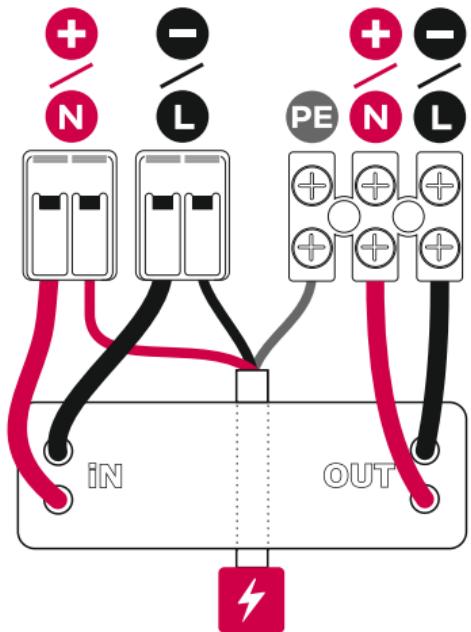

~24-230 AC; =24 DC

Вариант 3. Подключение к розетке.



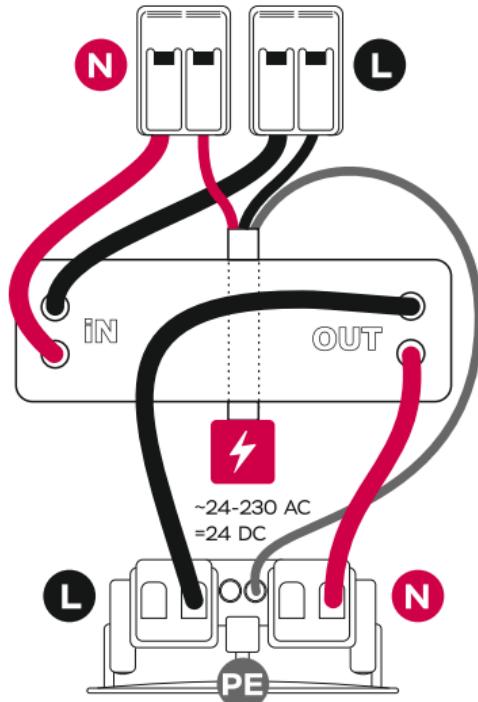


! При установке устройства в монтажную чашку антенну необходимо уложить кольцом.



ОЧИСТКА ПАМЯТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ КОМАНД

Если необходимо применить исполнитель команд в других местах, очистите его память, как показано ниже, и запишите новые пульты.

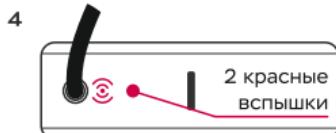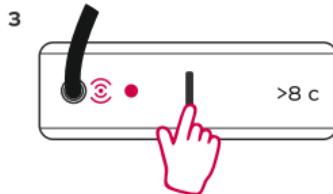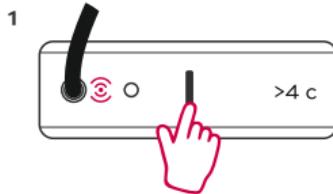

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности

Устранение

После подачи напряжения исполнитель команд не реагирует на нажатие кнопки записи.

Снимите напряжение питания, подключите питающий кабель к выводам IN, нагрузку – к выводам OUT. Проверьте целостность всех соединений и соблюдение полярности подключений. Включите автомат.

Исполнитель команд перестал включаться с пульта через некоторое время эксплуатации.

Проверьте заряд батареек пульта. Если он достаточный, отключите напряжение питания, произведите переподключение исполнителя команд.



В случае других неисправностей обратитесь в техническую поддержку компании-производителя.